



SAMSUNG

SM-J100F

SM-J100G

SM-J100H/DD

SM-J100ML/DS

SM-J100FN

SM-J100H

SM-J100H/DS

SM-J100Y

Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Prvo pročitajte sledeće

Početak rada

- 6 Sadržaj pakovanja
- 7 Raspored uređaja
- 9 Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije
- 16 Korišćenje memorijske kartice
- 18 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Zaključavanje i otključavanje ekrana

Osnovne informacije

- 19 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 22 Izgled početnog ekrana
- 26 Panel sa obaveštenjima
- 28 Otvaranje aplikacija
- 28 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 30 Unos teksta
- 32 Snimanje ekrana
- 32 Moji fajlovi
- 33 Funkcija štednje energije
- 33 Prikaz informacija o pomoći

Mrežno povezivanje

- 34 Podaci za mob. uređaje
- 34 Wi-Fi
- 35 Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Personalizacija

- 37 Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija
- 39 Postavljanje slike pozadine i tonova zvona
- 40 Promena načina zaključavanja ekrana
- 41 Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja
- 41 Postavljanje naloga

Telefon

- 42 Upućivanje poziva
- 44 Prijem poziva
- 44 Opcije tokom poziva

Kontakti

- 46 Dodavanje kontakata
- 47 Pretraga kontakata

Poruke i e-pošta

- 48 Poruke
- 50 E-pošta

Kamera

- 52 Osnovno snimanje
- 53 Načini snimanja
- 55 Podešavanja kamere

Galerija

- 57 Pregledanje sadržaja na uređaju

Korisne aplikacije i funkcije

- 58 S planer
- 59 Internet
- 60 Video
- 61 Sat
- 63 Kalkulator
- 63 Beleška
- 64 Snimač govora
- 65 Radio
- 66 „Google“ aplikacije

Povezivanje sa drugim uređajima

- 68 Bluetooth
- 70 Wi-Fi Direct
- 72 NFC (za modele sa NFC-om)
- 74 Mobilno štampanje

Menadžer uređaja i podataka

- 75 Nadogradnja uređaja
- 76 Prenosjenje datoteka između uređaja i računara
- 77 Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka
- 77 Obavljanje resetovanja podataka

Podešavanja

- 78 O podešavanjima
- 78 VEZE
- 82 UREĐAJ
- 85 LIČNI
- 87 SISTEM

Rešavanje problema

Prvo pročitajte sledeće

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vašeg paketa. Za prenos većih datoteka, preporučuje se korišćenje „Wi-Fi“ funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Početak rada

Sadržaj pakovanja


Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb lokaciju kompanije Samsung.



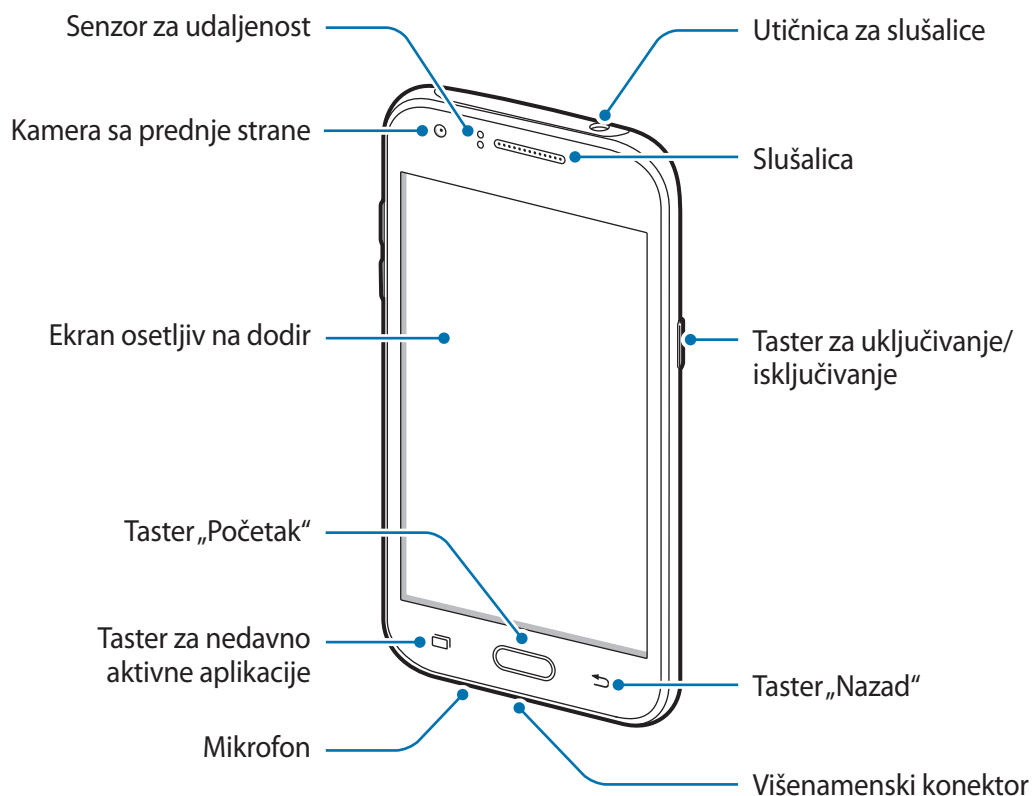


Raspored uređaja





- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se korišćenje zaštite ekrana koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrena zaštita ekrana može da dovede do kvara na senzoru.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
 Nedavno korišćene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. • Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog ekrana.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan. • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

1 Skinite zadnji poklopac.

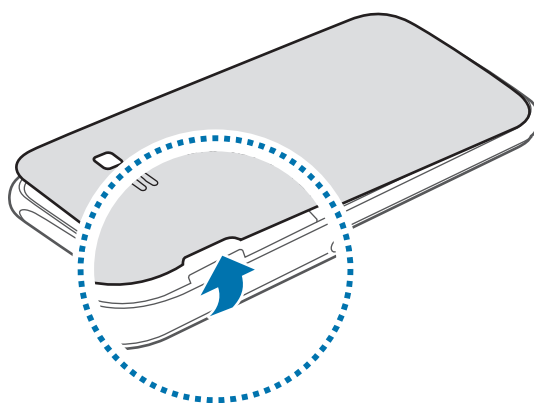


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.




Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 ► Modeli sa dve SIM kartice: Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

Ubacite primarnu SIM ili USIM karticu u slot za SIM karticu 1 (1) a drugu SIM ili USIM karticu u slot za SIM karticu 2 (2).

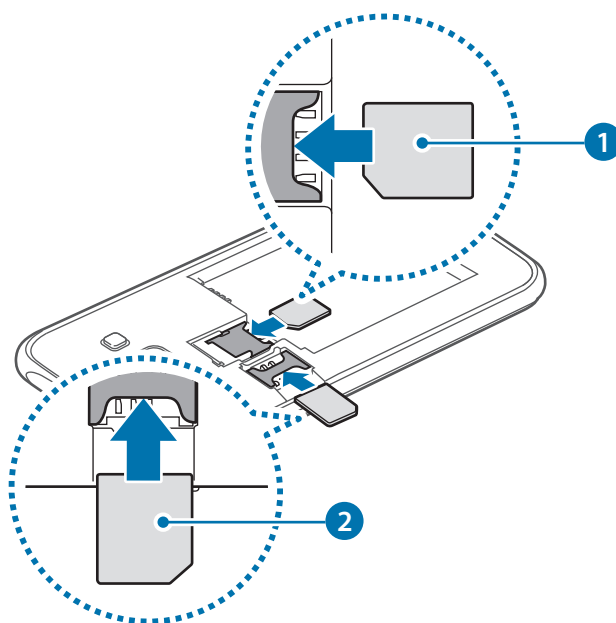


► Modeli sa jednom SIM karticom: Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

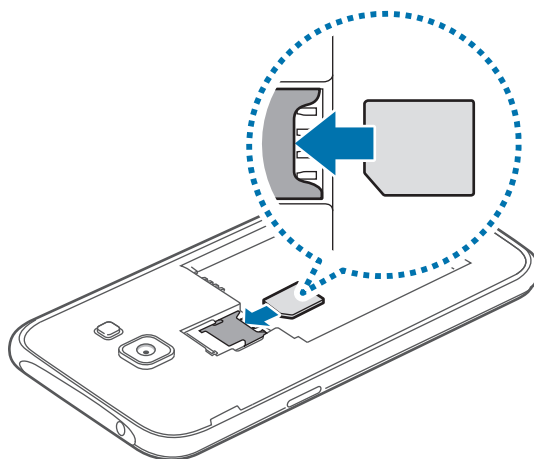


- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Umetnite bateriju.

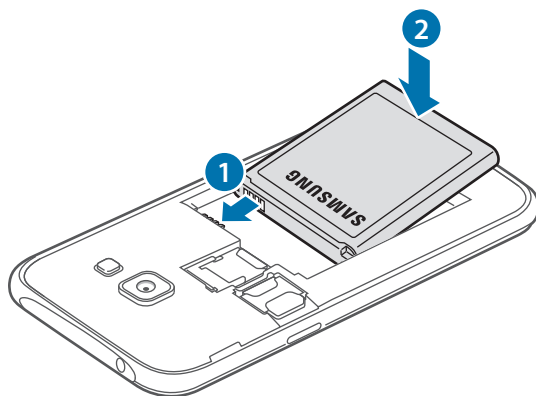


4 Vratite zadnji poklopac.

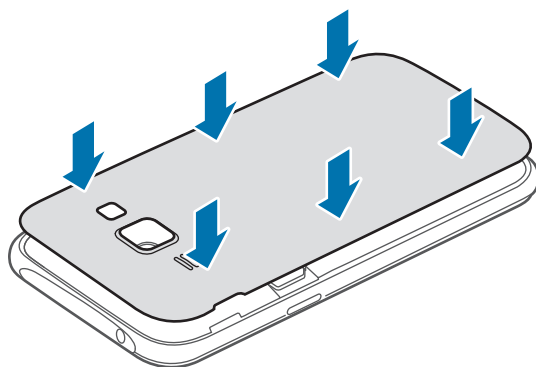


Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.


2 Izvadite bateriju.

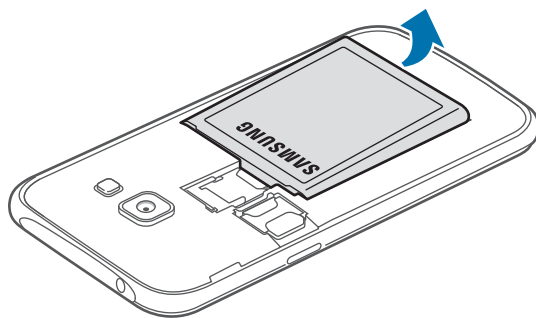

3 ► Modeli sa dve SIM kartice: Izvadite SIM ili USIM karticu.

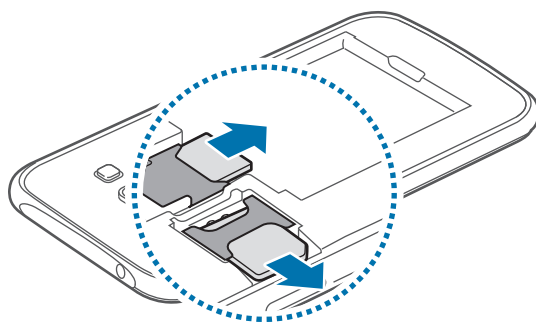


► Modeli sa jednom SIM karticom: Izvadite SIM ili USIM karticu.

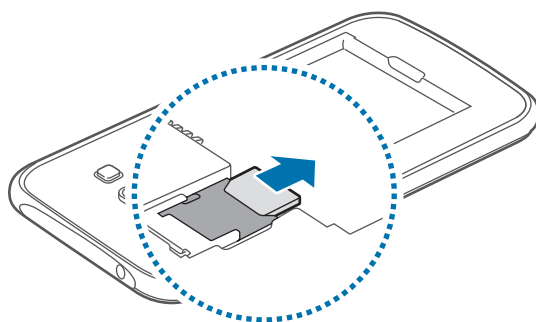


Korišćenje dve SIM ili USIM kartice (modeli sa dve SIM kartice)

Ako stavite dve SIM ili USIM kartice, možete da imate dva telefonska broja ili mobilna operatera na jednom uređaju.

Aktiviranje SIM ili USIM kartice

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**. Kucnite na jedno ili oba dugmeta za SIM ili USIM karticu na desno da biste ih aktivirali.

Promena naziva ekrana i ikone za SIM ili USIM kartice

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**. Izaberite SIM ili USIM karticu, a zatim kucnite na **Registruj ime** ili **Izaberi ikonu**. Postavite naziv ekrana i ikonu za svaku karticu.

Menjanje između kartica

Prilikom aktiviranja dve SIM ili USIM kartice, ikonica za izbor kartice se pojavljuje na tabli panela za obaveštenja. Otvorite panel za obaveštenja i izaberite karticu.

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje baterije se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kablova.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Priključite manji kraj punjača na višenamenski konektor uređaja, a veći kraj punjača u električnu utičnicu.

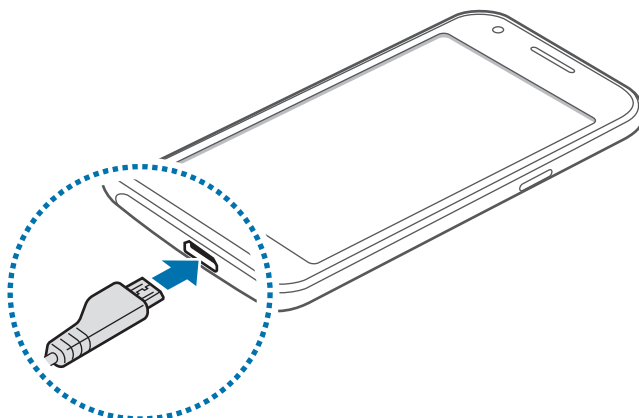

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije koristeći menadžer zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Korišćenje memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 128 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **Moji fajlovi** → **SD kartica**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

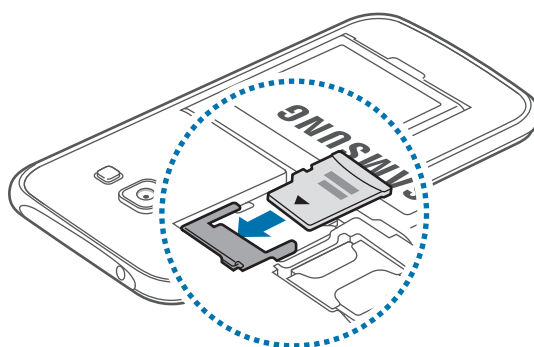

- 3 Vratite zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili može da ošteti memorijsku karticu ili uređaj. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Izbriši sve**.



Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.




Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak” i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana.

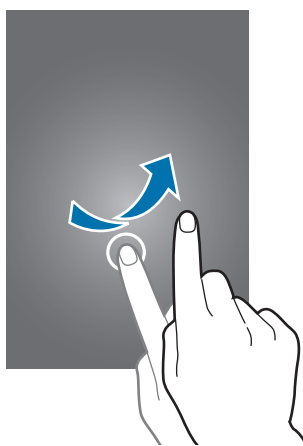

Možete da promenite šifru za otključavanje kako bi otključali ekran. Pogledajte [Promena načina zaključavanja ekrana](#) za više informacija.

Osnovne informacije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir




- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.



- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
- Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

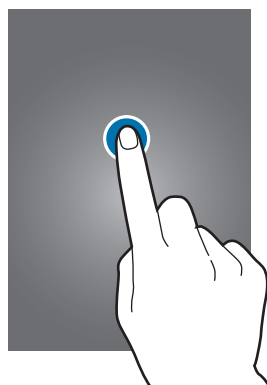


Kuckanje i držanje

Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.



Prevlačenje

Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

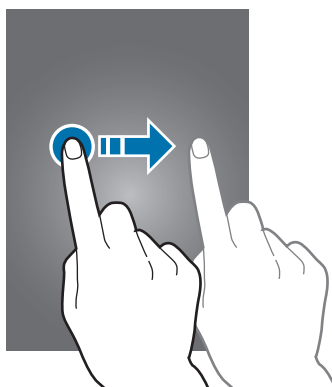


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.





Lako udaranje

Lako prevuci levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.

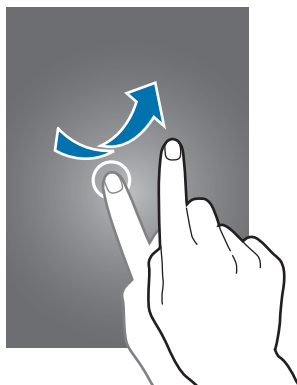

Širenje i štipanje

Raširite dva prsta na veb stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjeње prikaza.

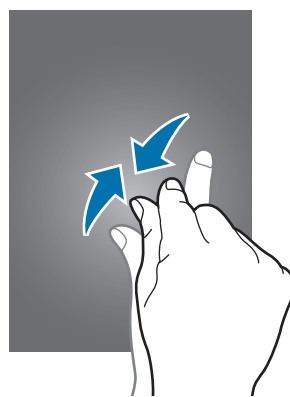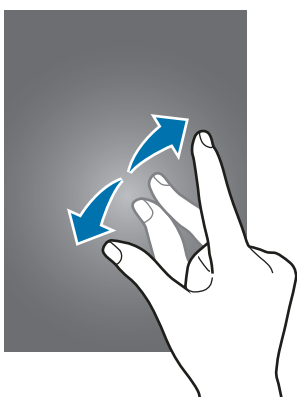


Izgled početnog ekrana

Početni ekran


Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.

Za prikaz drugih panela, pomerajte ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji Početni ekran, pogledajte [Upravljanje Početnim ekranom](#).

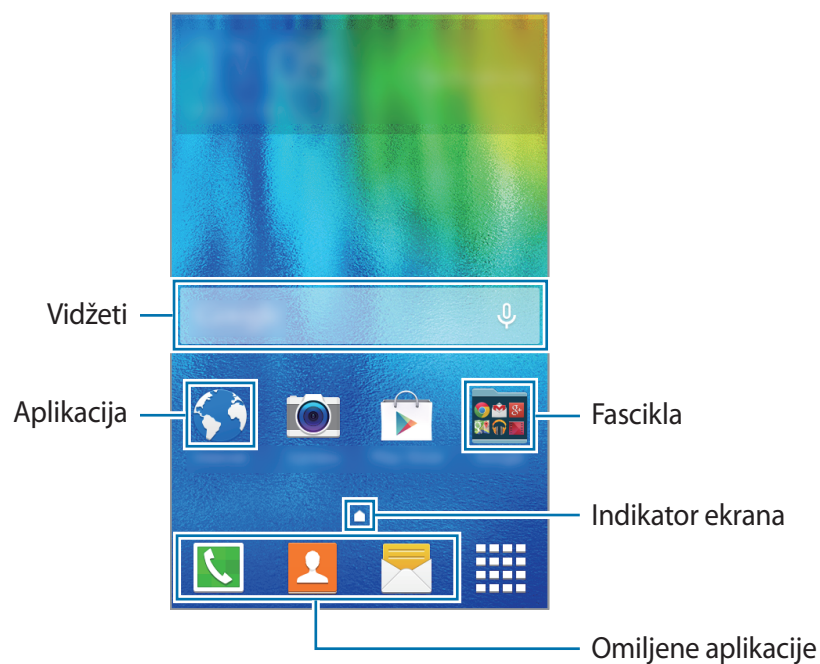


Opcije početnog ekrana


Na Početnom ekranu, kucnite i držite prazno područje ili štipnite prstima na ekranu da biste pristupili dostupnim opcijama.

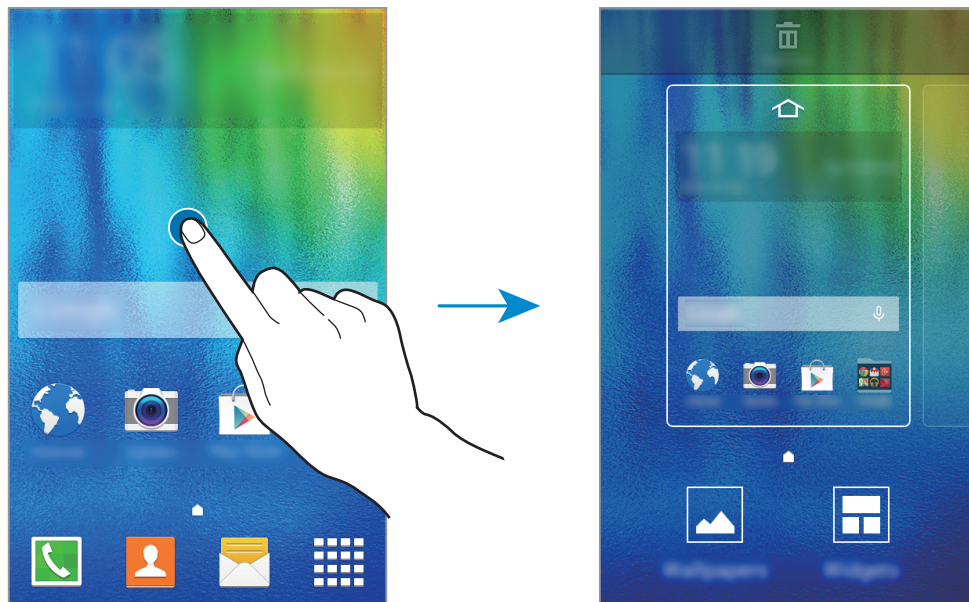

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na  da biste otvorili ekran Aplikacije. Za prikaz drugih panela, pomerajte ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji ekran Aplikacije, pogledajte [Upravljanje ekranom aplikacija](#).

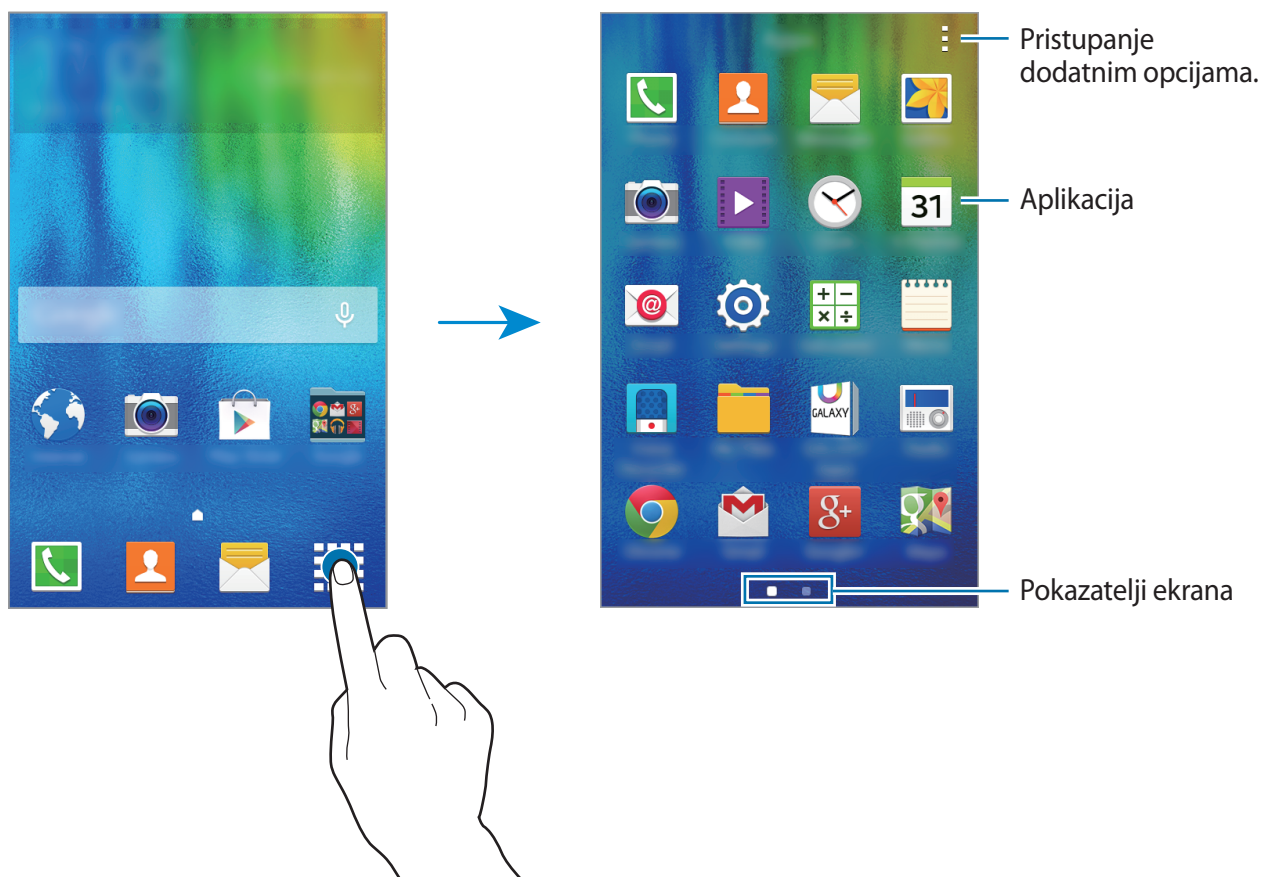

Raspored ekrana može da se razlikuje u zavisnosti od modela.





Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.



Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Trenutno pristupanje SIM ili USIM kartici (modeli sa dve SIM kartice)
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	Povezana LTE mreža (kod modela sa omogućenim LTE)
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka


Ikona	Značenje
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Panel sa obaveštenjima

Korišćenje table sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

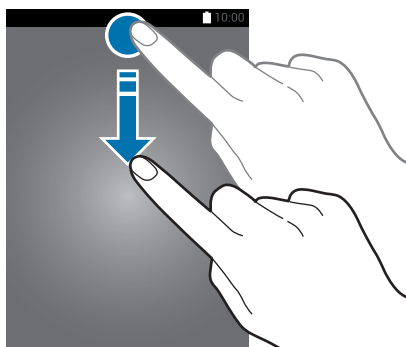

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

Aktiviranje ili deaktiviranje opcija.
Kucnite na i držite taster za prikaz detaljnijih podešavanja.

Podešavanje osvetljenosti.

Kucnite na obaveštenje i obavljajte razne radnje.

Pokreni **Podešavanja**.

Povećava osvetljenost do maksimuma za bolju vidljivost u svetlom okruženju.

Izaberite SIM ili USIM karticu.
(modeli sa dve SIM kartice)

Izbriši sva obaveštenja.



Preraspodela tastera brzog podešavanja

Da biste preuredili dugmad za brzo podešavanje na panelu za obaveštenja, otvorite ekran za aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** → **Panel sa obaveštenjima**. Kucnite i zadržite stavku a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Korišćenje tastera brze postavke

Možete da aktivirate ili deaktivirate neke funkcije na tabli sa obaveštenjima. Kucnite na sledeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Možete da vidite detaljnija podešavanja ako kucnete i zadržite taster.

- **Wi-Fi:** Pogledajte [Wi-Fi](#) za više informacija.
- **Lokacija:** Pogledajte [Lokacija](#) za više informacija.
- **Zvuk / Vibracija / Isključi ton:** Izaberite režim oglašavanja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.




Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.




- **Bluetooth:** Pogledajte [Bluetooth](#) za više informacija.
- **Mobilni podaci:** Pogledajte [Upotreba podataka](#) ili [Mobilne mreže](#) za više informacija.
- **Izu. ušt. energ.:** Pogledajte [Funkcija štednje energije](#) za više informacija.
- **Mob. pr. Tačka:** Pogledajte [Vezivanje i Mobilna pristupna tačka](#) za više informacija.
- **NFC** (za modele sa NFC-om): Pogledajte [NFC \(za modele sa NFC-om\)](#) za više informacija.
- **Sinhron.:** Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinhronizuje aplikacije, kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Profil letenja:** Pogledajte [Profil letenja](#) za više informacija.

Otvaranje aplikacija

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na  i odaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Kucnite na  i prevucite ikonu aplikacije ulevo ili udesno da je zatvorite. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, kucnite na  → .

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung GALAXY Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galaxy Apps**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **Instaliraj**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster koji pokazuje cenu aplikacije.



Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na  → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Play продавница**.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje ključne reči.



Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.





Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na  → **Подешавања** → **Аутоматско ажурирање апликација**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na  → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**.  će se pojaviti na aplikacijama koje možete da onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na **OK**.

Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na  → **Preuzete aplikacije** →  → **Deinstaliraj**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Deinstaliraj**.

Aktivacija aplikacija

Na ekranu aplikacija kucnite na **⋮** → **Prikaži onemog. apl.**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, pomerajte do **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.



- Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu aplikacija. Možete da nastavite da koristite sakrivene aplikacije.
- Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.


Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

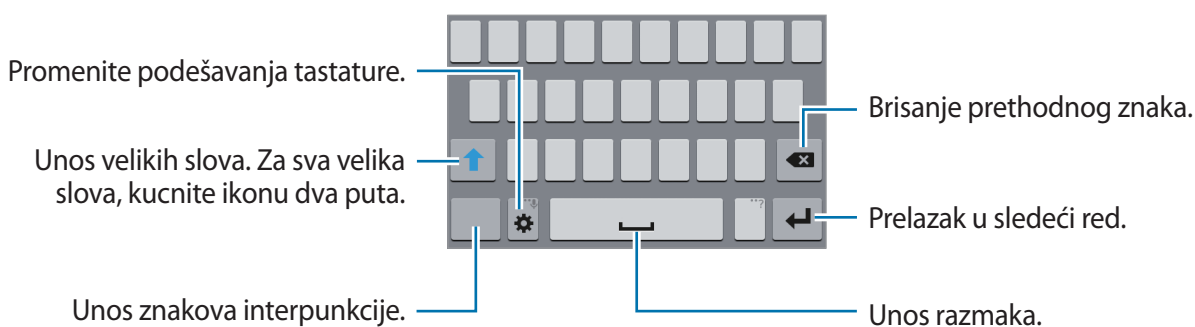

Promena jezika unosa

Kucnite na **⚙** → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Ako izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa povlačenjem tastera za razmak ulevo ili udesno.

Promena izgleda tastature




Kucnite na , izaberite jezik pod **JEZICI UNOSA**, a zatim izaberite izgled tastature za korišćenje.




Na **3x4 tastatura**, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.




Korišćenje dodatnih funkcija tastature

Kucnite i držite  da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto  zavisno od poslednje korišćene funkcije.

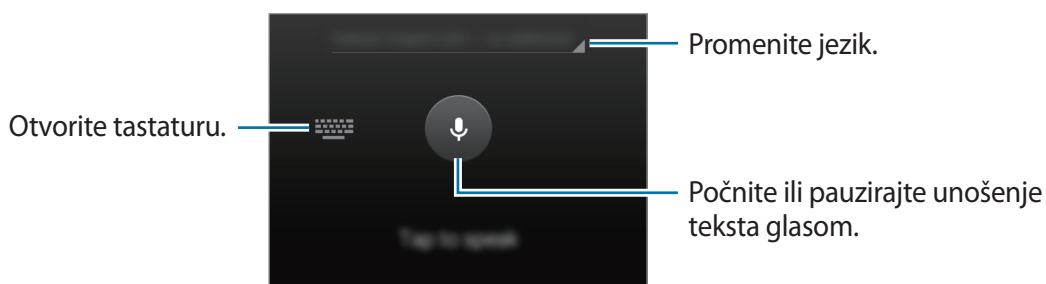-  : Promenite podešavanja tastature.
-  : Unos emotikona.
-  : Unos teksta glasom.



Kopiranje i lepljenje

- 1 Kucnite i držite preko teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.
- 3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- 4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na  → **Zalepi**.

Snimanje ekrana

Snimate ekran dok koristite uređaj.

Pritisnite i držite naizmenično taster „Početak“ i taster za uključivanje/isključivanje. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.




Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

Moji fajlovi

Upotrebite ovu aplikaciju za pristup različitim datotekama sačuvanim na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

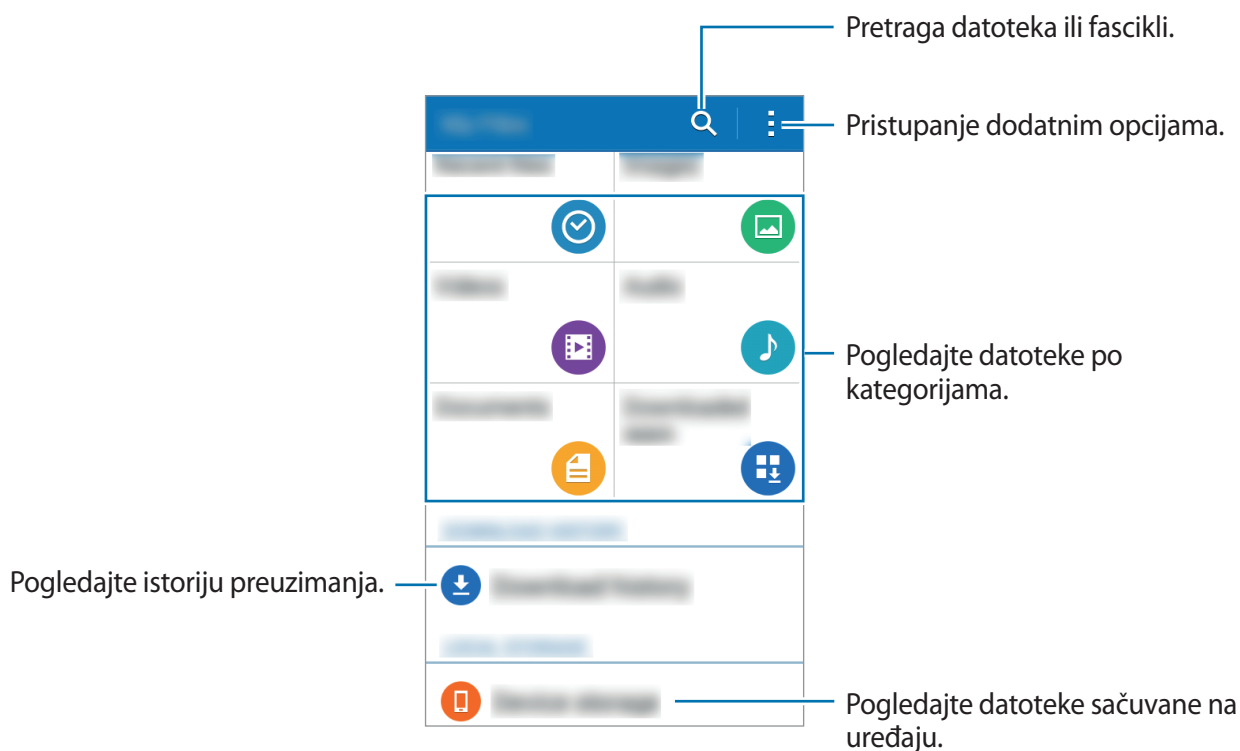



Funkcija štednje energije


Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije uređaja. U režimu maksimalne štednje energije, uređaj radi sledeće:


- Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
- Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
- Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Režim izuzetne uštede energije**, a zatim kucnite na dugme **Režim izuzetne uštede energije** da biste ga aktivirali.

Da biste dodali aplikaciju na Početni ekran, kucnite na  i izaberite aplikaciju.

Da biste uklonili aplikaciju sa Početnog ekrana, kucnite na  → **Ukloni**, izaberite aplikaciju sa , a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili postavke režima maksimalne uštede energije, kao što je umrežavanje ili zvuk kucnite na  → **Podešavanja**.

Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na  → **Onem. rež. Izuzet. ušt. energ.**



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Prikaz informacija o pomoći

Da biste videli informacije o pomoći za aplikaciju dok koristite aplikaciju, kucnite na  → **Pomoć**.



Neke aplikacije nemaju informacija o pomoći.

Mrežno povezivanje

Podaci za mob. uređaje

Povežite uređaj na mobilnu mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo [Upotreba podataka](#).

► **Modeli sa dve SIM kartice:** Na ekranu aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Upotreba podataka** → SIM ili USIM kartica, a zatim obeležite **Podaci za mob. uređaje**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Na ekranu aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Upotreba podataka**, a zatim obeležite **Podaci za mob. uređaje**.

Wi-Fi

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo [Wi-Fi](#).



Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno da biste ga aktivirali.
- 2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi” mreža. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.
- 3 Kucnite na **Poveži se**.



Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi” mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke.

Da biste sprečili uređaj da se automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na **Zaboravi**.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

O povezivanju i prenosivim Wi-Fi pristupnim tačkama


Koristite ovu funkciju da biste delili vezu mobilne razmene podataka uređaja sa računarima i drugim uređajima ako Internet veza nije dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko „Wi-Fi“, USB ili „Bluetooth“-a.



Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.


Korišćenje prenosive Wi-Fi pristupne tačke

Koristite svoj uređaj kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Kucnite na prekidač **Mobilna pristupna tačka** da biste je aktivirali.
 -  se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na „Wi-Fi“ listi mreža.
 - Da biste postavili lozinku za prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku, kucnite na **⋮** → **Konfiguriši pristupnu tačku** a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na **Sačuvaj**.
- 3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.



Korišćenje USB povezivanja

Podelite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću USB kabla.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 3 Označite **USB vezivanje**.
Na statusnoj liniji se pojavljuje  kada se dva uređaja povežu.
- 4 Na računaru koristite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja.

Korišćenje Bluetooth povezivanja

Podelite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću „Bluetooth“ funkcije. Proverite da li računar na koji se priključujete podržava „Bluetooth“ funkciju.

- 1 Uparite svoj uređaj sa drugim uređajem preko „Bluetooth“ funkcije. Pogledajte [Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima](#) za više informacija.
- 2 Na ekranu aplikacija vašeg uređaja kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.
- 3 Označite **Bluetooth deljenje preko vezivanja**.
- 4 Na spojenom uređaju, otvorite ekran podešavanja „Bluetooth“-a, kucnite na  → **Pristup Internetu**.
Na statusnoj liniji se pojavljuje  kada se dva uređaja povežu.
- 5 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.



Načini povezivanja mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja.

Personalizacija

Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija

Upravljanje Početnim ekranom

Dodavanje stavki

Kucnite i držite aplikaciju sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na Početni ekran.

Da biste dodali vidžete, otvorite Početni ekran, kucnite i držite prst na praznom području, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet, a zatim ga prevucite na Početni ekran.

Pomeranje i uklanjanje stavke

Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu Početnog ekrana.

Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u **Ukloni** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle

- 1 Na Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
- 2 Unesite ime fascikle.
- 3 Kucnite na **+**, odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje panelima

Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.

Da biste dodali panel, listajte levo do poslednje ploče, a zatim kucnite na **+**.

Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.

Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na .

Upravljanje ekranom aplikacija

Promena načina sortiranja

Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Prikaži kao** i izaberite način sortiranja.


Sakrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Sakrij aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na  → **Prik. skriv. aplik.**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Pomeranje stavki

Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Izmeni**. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Da biste pomerili stavku na novu tablu, prevucite je do **Kreiraj stranicu** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Postavljanje slike pozadine i tonova zvona

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za Početni ekran ili zaključani ekran.

- 1 Na Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, a zatim kucnite na **Tapeti**. Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** → **Tapet**.
- 2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.
- 3 Izaberite opciju i sliku.
- 4 Kucnite na **Postavi kao tapet** ili **Gotovo**. Ako koristite model sa dve SIM kartice pređite na naredni korak.
- 5 Postavite sliku kao pozadinu za jednu ili dve SIM ili USIM kartice.

Promena tonova zvona

Promenite tonove zvona za dolazne pozive i obaveštenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zvuk**.

► **Modeli sa dve SIM kartice:** Da biste podesili melodiju zvona za dolazne pozive tapnite **Tonovi zvona** → SIM ili USIM karticu → **Tonovi zvona**, izaberite melodiju zvona, a zatim tapnite na **Gotovo**. Da biste koristili pesmu sačuvanu u uređaju ili na vašem nalogu kao melodiju, kucnite na **Dodaj**.

Da biste podesili melodiju zvona za obaveštenja, kucnite na **Tonovi zvona** → SIM ili USIM karticu → **Obaveštenja**, izaberite melodiju zvona, a zatim kucnite na **Gotovo**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, kucnite na **Tonovi zvona**, izaberite melodiju zvona i kucnite na **Gotovo**. Da biste koristili pesmu sačuvanu u uređaju ili na vašem nalogu kao melodiju, kucnite na **Dodaj**.

Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, kucnite na **Obaveštenja**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim ličnim informacijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Oblik

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

PIN kod

PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Lozinka

Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja

Korišćenje rezervnih naloga

Možete da prenosite rezervne podatke sa prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći svoj „Google“ nalog. Pogledajte [Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#) za više informacija.

Korišćenje „Samsung Kies“

Uvezite rezervnu kopiju podataka sa računara preko „Samsung Kies“ aplikacije da biste vratili podatke na uređaj. Takođe, možete da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru pomoću aplikacije „Samsung Kies“. Pogledajte [Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“](#) za više informacija.

Postavljanje naloga

Dodavanje naloga

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** i izaberite servis za naloge. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalogima, odaberite nalog i označite stavke za sinhronizovanje.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite nalog, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.



Telefon

Upućivanje poziva

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite na **Tastatura**, unesite broj telefona a zatim kucnite na  ili  da biste obavili glasovni poziv, ili kucnite  za video poziv.



► **Modeli sa jednom SIM karticom models:** Kucnite **Tastatura**, unesite broj telefona a zatim kucnite na  da biste obavili poziv ili kucnite na  za video poziv.





Možete takođe da upućujete pozive na brojeve telefona navedene u **Dnevnici**, **Omiljeni**, i **Kontakti**.

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste


Kucnite na **Dnevnici** ili **Kontakti**, izaberite kontakt ili broj telefona, a zatim kucnite na  ili .

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite na **Tastatura**.

► **Modeli sa SIM karticom:** Kucnite i zadržite **0** sve dok se ne pojavi +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na  ili .

Da biste blokirali odlazne međunarodne pozive, kucnite na **⋮** → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **SIM ili USIM kartica** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite vrstu poziva i označite **Međunarodni pozivi**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na i zadržite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Da biste blokirali odlazne međunarodne pozive, kucnite na **⋮** → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite vrstu poziva i označite **Međunarodni pozivi**.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

Da biste kreirali razne poruke za odbijanje, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na **Telefon** →  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva** → .

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na **Telefon** → **Dnevnici** da biste videli propuštene pozive.

Opcije tokom poziva

Tokom glasovnog poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofona na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth:** Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.

Kucnite na  za prikaz više opcija.

Tokom video poziva

Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:

- **Prebaci:** Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.

Kucnite na  za prikaz više opcija.

Kontakti

Dodavanje kontakata


Premeštanje kontakata sa drugih uređaja

Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Pogledajte [Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja](#) za više informacija.

Ručno kreiranje kontakata

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Kucnite na **+** i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
- **+** / **-** : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

3 Kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, kucnite na **Tastatura**, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Pretraga kontakata

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:


- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Prevucite prstom duž indeksa na desnoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- 📞 / 📺 : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- ✉ : Sastavljanje poruke.
- ✉@ : Sastavljanje e-poruke.

Dodavanje prečica za kontakte na Početni ekran

Dodajte prečice za kontakte sa kojima redovno komunicirate na Početni ekran.

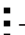- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Kucnite na  → **Dodaj prečicu na početni ekran**.

Poruke i e-pošta

Poruke

Slanje poruka

Šaljite tekstualne poruke (SMS) ili multimedijske poruke (MMS).




Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite u romingu.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.


2 Kucnite na

3 Dodajte primaoca i unesite poruku.

► Modeli sa dve SIM kartice:

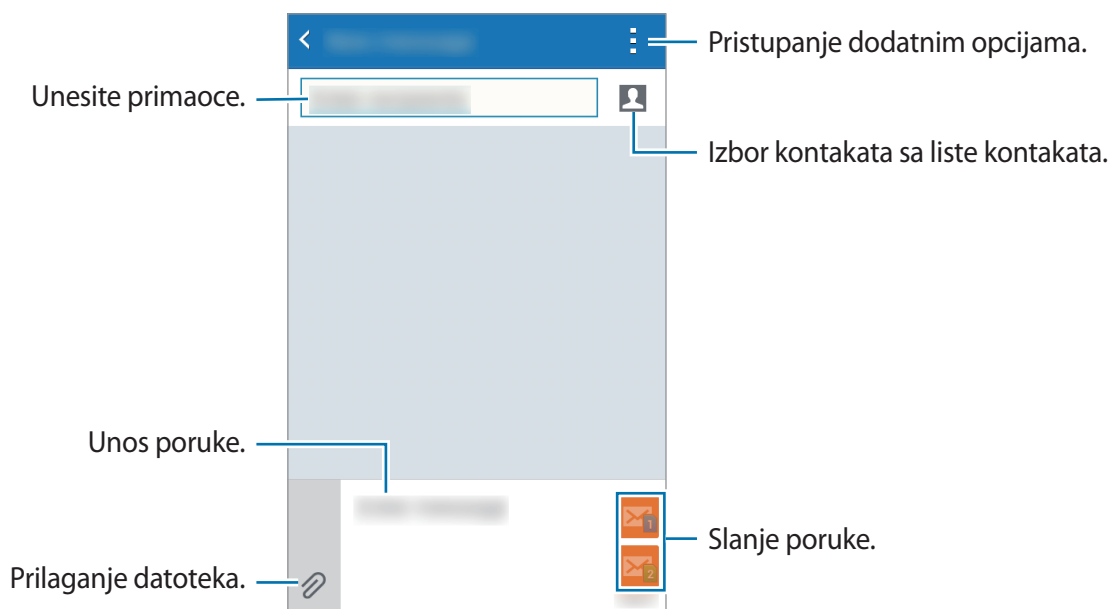

► Modeli sa jednom SIM karticom:

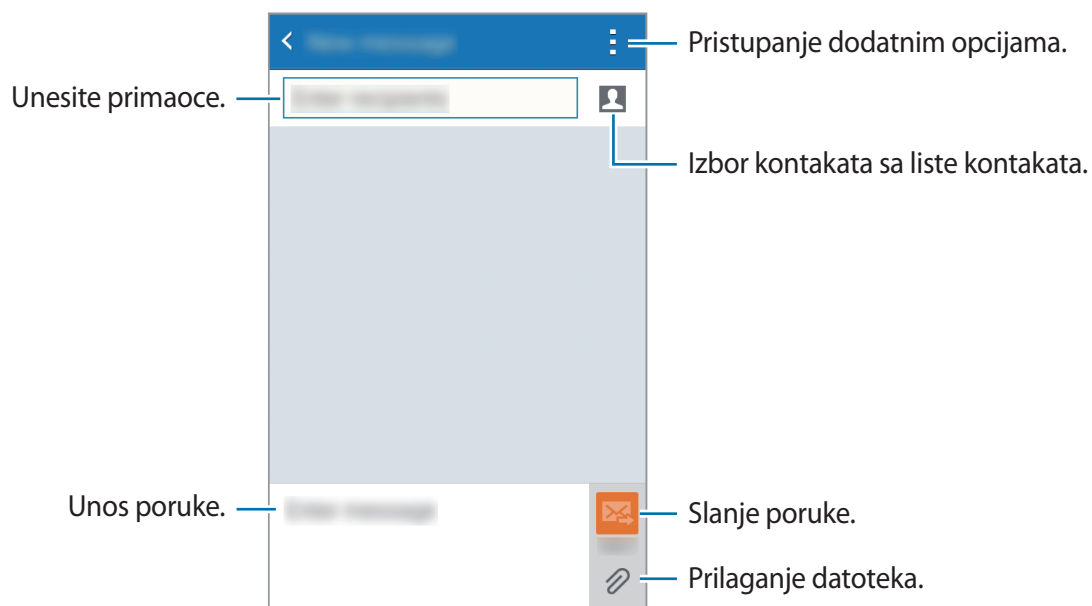

4 ► Modeli sa dve SIM kartice: Kucnite na  ili  da biste poslali poruku.

► Modeli sa jednom SIM karticom: Kucnite na  ili da biste poslali poruku.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. Izaberite kontakt za prikaz poruka te osobe.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite u romingu.

Dok gledate poruku kucnite na  da biste videli još opcija.

E-pošta

Konfigurisanje naloga e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, ili kucnite na **Ručno konfigurisanje** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste postavili novi nalog e-pošte, kucnite na **☰** → **Upravljaj kontaktima** → **+**.


Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog.

Kucnite na **☰** → **Upravljaj kontaktima** → **⋮** → **Podesi kao podraz. nalog**.

Slanje e-poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite **✉** u donjem delu ekrana da sastavite poruku.

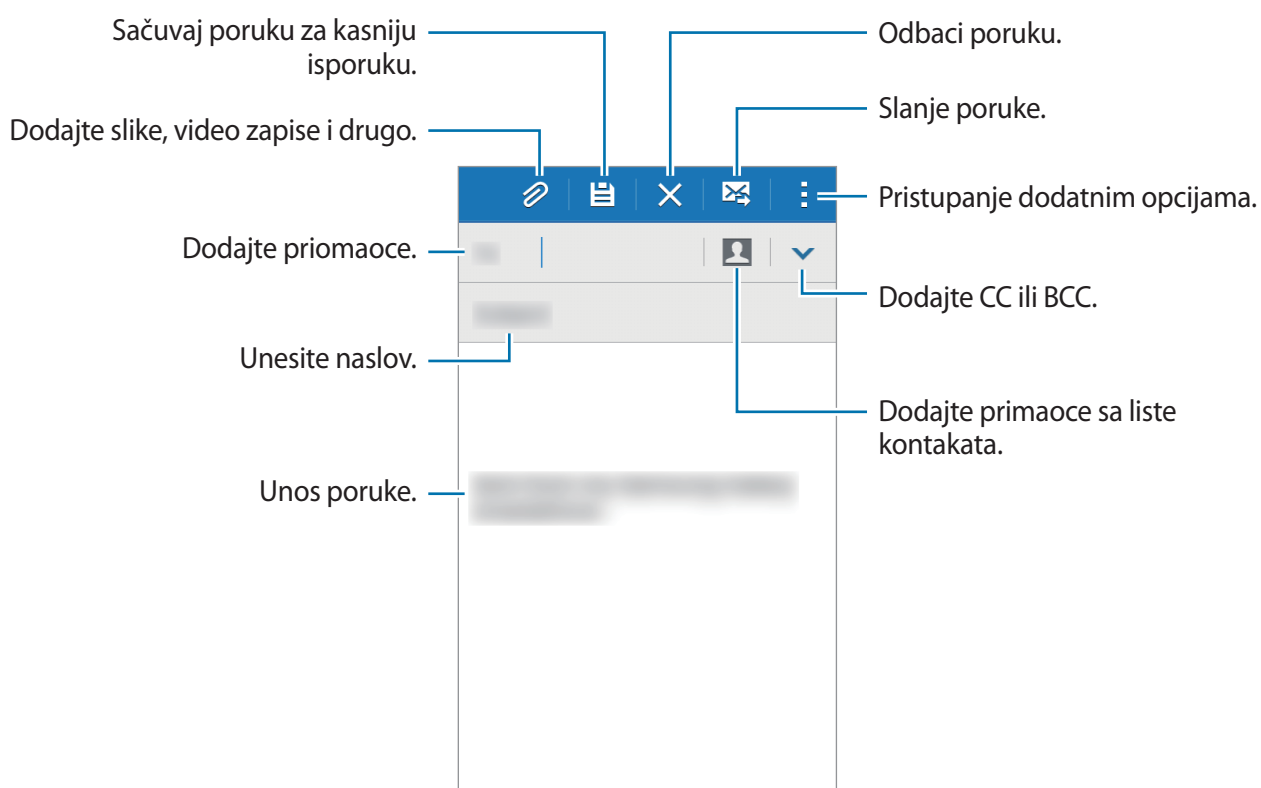


Čitanje e-poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite na ☰, izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na ↻.

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

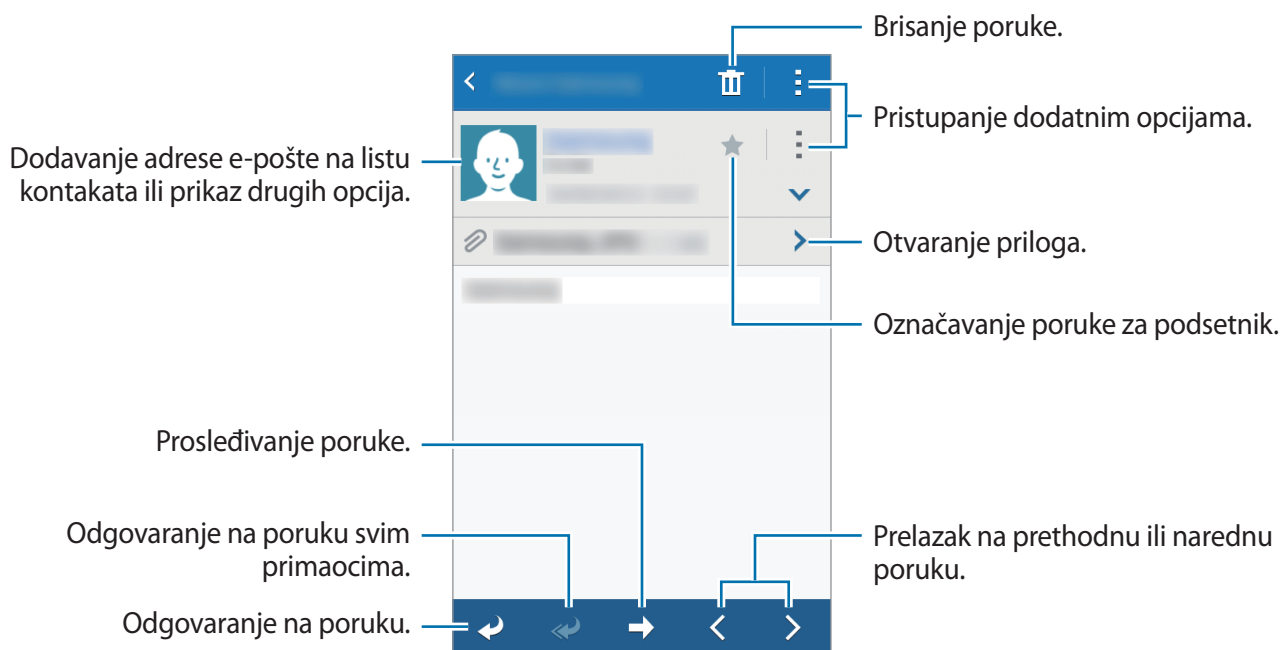


Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
- 3 Kucnite na 📷 za snimanje fotografije ili 📹 za pravljenje video zapisa.
Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjeње prikaza.

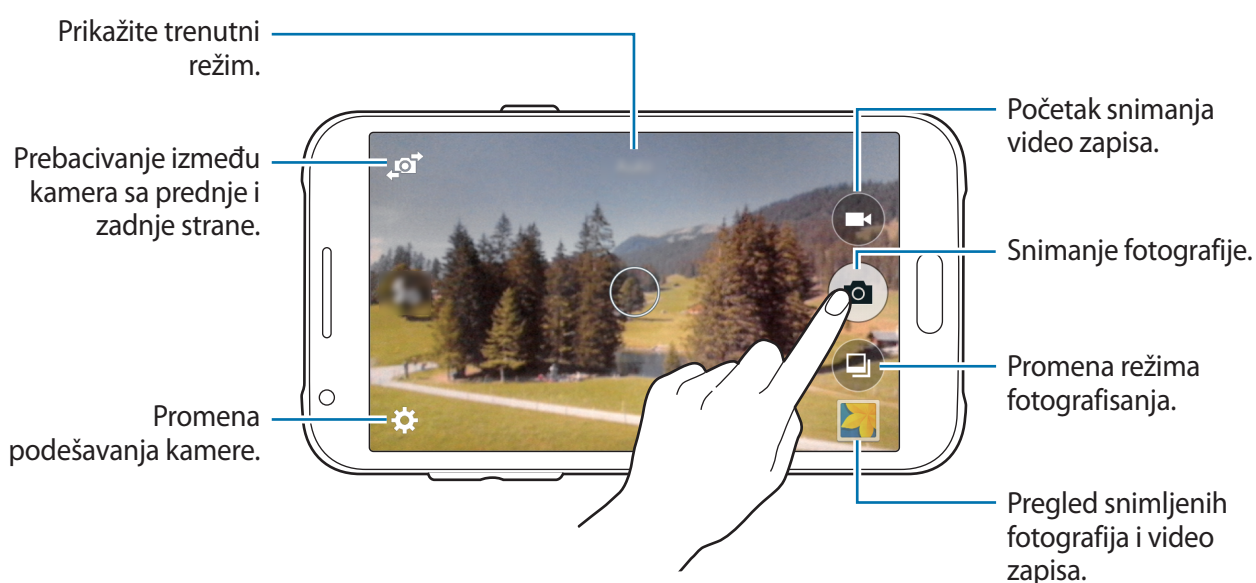

- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Objektiv kamere sa prednje strane je dobar za pravljenje fotografija širokih uglova. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.

Pokretanje kamere na zaključanom ekranu

Da biste brzo napravili fotografije posebnih trenutaka, upalite **Kamera** sa zaključanog ekrana.

Sa zaključanog ekrana, prevucite  izvan velikog kruga. Ako  nije prikazan, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran**, a zatim kucnite na **Prečica za kameru**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Načini snimanja

Auto

Koristite ovaj režim da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** →  → **Auto**.

Lepo lice

Koristite ovaj režim sa snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** →  → **Lepo lice**.

Panorama

Koristite ovaj režim za snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** →  → **Panorama**. Uređaj identifikuje fotografiju sa  u Galerija.





Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete:


- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
- Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Selfi

Koristite ovaj režim da biste napravili auto-portret pomoću kamere sa prednje strane.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na  da biste koristili kameru sa prednje strane.
- 3 Okrenite svoj dlan prema ekranu ili kucnite  da biste se slikali.

Najbolja fotografija

Koristite ovaj režim da napravite niz fotografija i sačuvajte najbolju. Da biste pregledali ostale fotografiju u nizu, listajte ulevo ili udesno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je sa .

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** →  → **Najbolja fotografija**.

Nepre. snim.

Koristite ovaj režim za snimanje niza fotografija objekata u pokretu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** →  → **Nepre. snim.**

Noć

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** →  → **Noć**.




Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima.








Sportovi

Koristite ovaj režim za snimanje fotografije subjekata u brzom kretanju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** →  → **Sportovi**.

Podešavanja kamere

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → . Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere.

-  /  : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
-  : Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene kada snimate fotografije kamerom sa prednje strane.
-  : Koristite za odložene snimke.
-  : Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise.
-  /  : Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Selfi pomoću dlana:** Postavite uređaj da otkrije vaš dlan, tako da možete da pomoću njega pravite auto-portrete.
- **Lepo lice:** Postavite uređaj da slika fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Režim fokusa:** Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **Vrednost ekspozicije:** Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **ISO:** Izaberite ISO vrednost. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.

- **Balans bele boje:** Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Režimi merenja:** Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **U centru** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **U tački** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Kucni za snim. slika:** Kucnite na sliku na ekranu pregleda da slikate.
- **Veličina videa:** Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Režim snimanja:** Promena režima snimanja.
- **Oznake lokacije:** Postavite uređaj da priloži oznaku lokacije fotografiji.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Kada delite fotografiju sa priloženom oznakom lokacije, informacije o lokaciji mogu biti vidljive drugima.

- **Skladišna lokacija:** Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Taster za jač. zvuka:** Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.
- **Resetuj podešavanja:** Promena podešavanja za kameru.



Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.


Galerija

Pregledanje sadržaja na uređaju

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Galerija** i izaberite sliku ili video zapis.

Video datoteke pokazuju ikonu ▶ na pregledu sličice.

Da biste sakrili ili prikazali traku menija i sličice prikaza, kucnite na ekran.

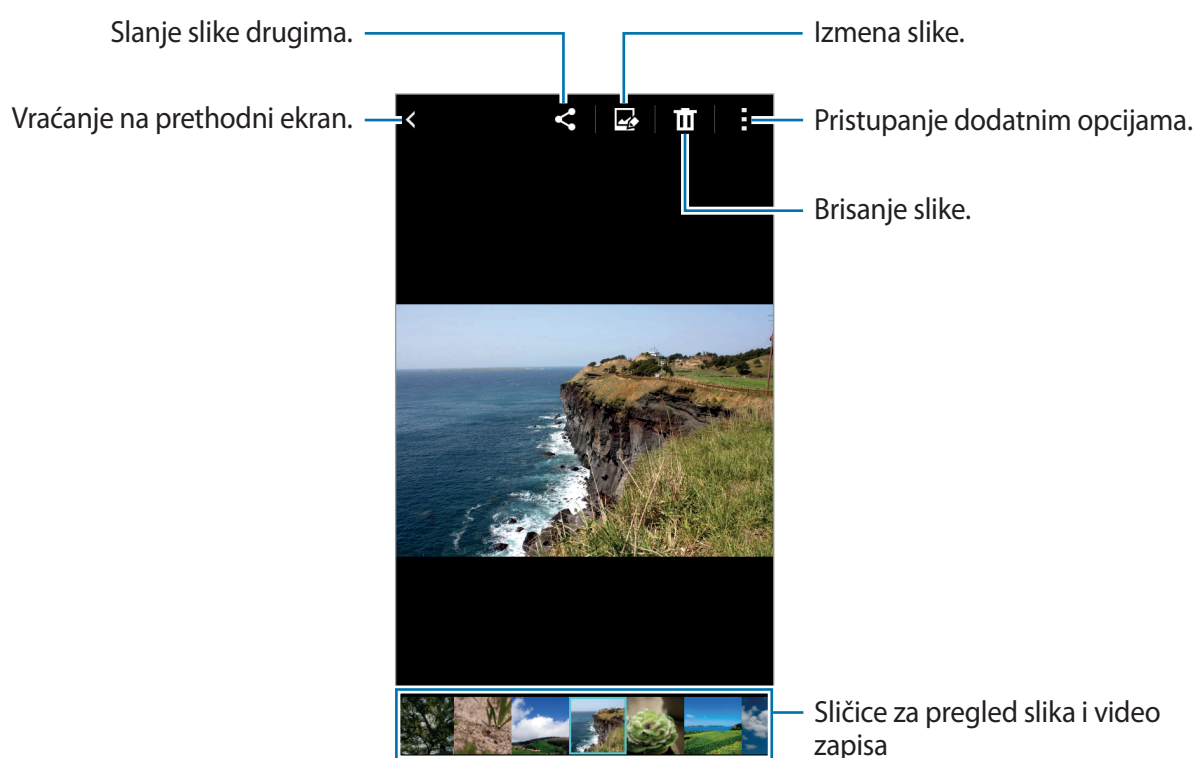

Korisne aplikacije i funkcije

S planer

Kreiranje događaja ili zadataka

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.
- 2 Kucnite na **+**. Druga mogućnost je izaberete datum bez ikakvih događaja ili zadataka u njemu i ponovo kucnete na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na **+**.
- 3 Odaberite ili događaj ili zadatak i unesite detalje.
 - **Dodaj događaj:** Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite opcionu postavku ponavljanja.
 - **Dodaj zadatak:** Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite opcionu prioritetnu postavku.

The screenshot shows the event creation form in the S planer app. The form is titled 'Izbor stavke.' and has a green header bar with 'Otkazi' and 'Sačuvaj' buttons. The form fields are as follows:

- Kalendar:** A dropdown menu for selecting a calendar. Annotation: 'Odaberite kalendar za korišćenje ili za sinhronizaciju.'
- Naslov:** A text input field for the event title. Annotation: 'Unesite naslov.'
- Lokacija:** A text input field for the event location. Annotation: 'Upiši lokaciju događaja.'
- Počni:** A date and time picker for the start of the event. Annotation: 'Postavite datum početka i završetka za događaj.'
- Kraj:** A date and time picker for the end of the event.
- Celodnevi:** A checkbox for all-day events.
- Podsetnik:** A section for setting a reminder, indicated by a green plus sign. Annotation: 'Postavite podsetnik za događaj.'
- Prikaži još opcija:** A button to show more options. Annotation: 'Dodajte više detalja.'

- 4 Kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj ili zadatak.

Sinhronizovanje događaja i zadataka sa svojim nalogima

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa svojim nalogima, kucnite na **⋮** → **Sinhronizacija**.


Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na **⋮** → **Kalendari** → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.

Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, otvorite ekrane aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, a zatim izaberite uslugu naloga.

Internet

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.
- 2 Kucnite na polje za adresu. Da biste promenili program za pretragu, kucnite na ikonu programa za pretragu pored polja za veb adresu.
- 3 Unesite veb adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na **Idi**.

Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.

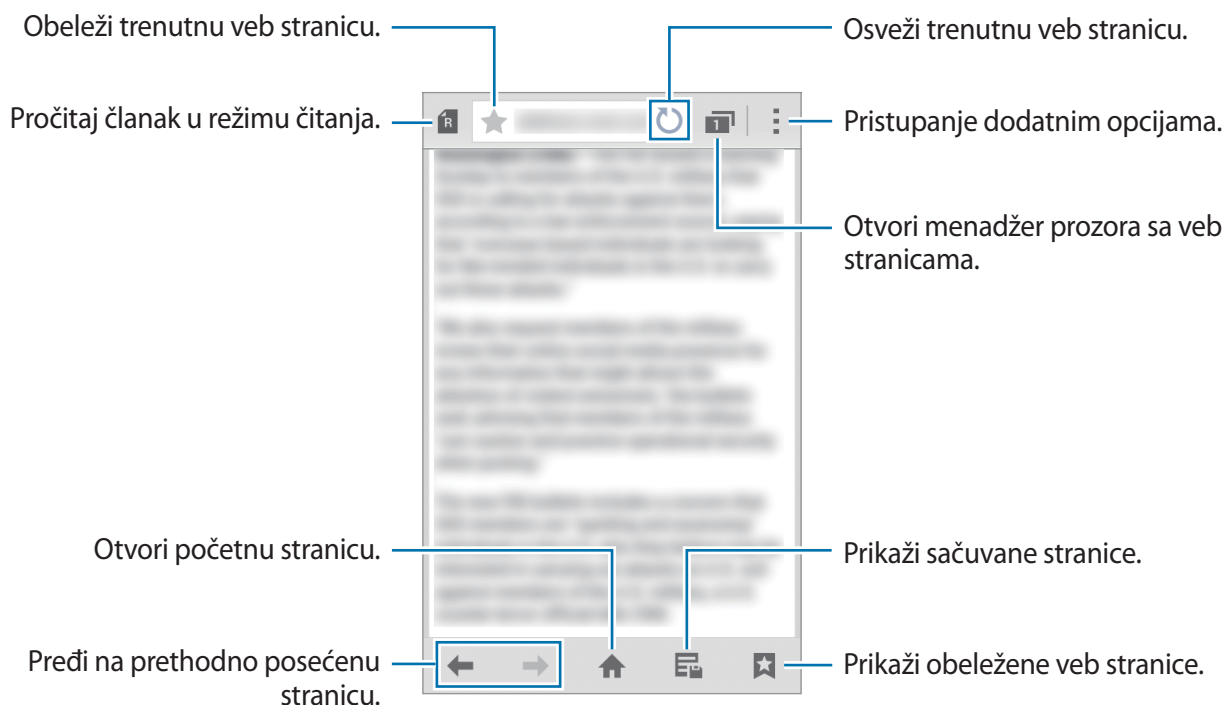

Video

Reprodukcija video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video koji ćete reprodukovati.




Sat

Alarm

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Alarm**.

Podešavanje alarma

Kucnite na **+** u listi alarma, postavite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm ponavljati, postavite druge razne opcije alarma a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na  pored alarma na listi alarma.

- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavite vreme i zvuk za pametni alarm. Pametni alarm se oglašava sa niskom jačinom zvuka nekoliko minuta pre nego što je podešeni alarm namešten da se oglasi. Jačina zvuka pametnog alarma se postepeno povećava sve dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi podešeni alarm.

Zaustavljanje alarma

Prevucite **X** van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja alarma, prevucite **ZZ** izvan velikog kruga kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite alarme, a zatim kucnite na .

Svetsko vreme

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na **+** i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Brisanje satova

Kucnite na **:** → **Izaberi**, izaberite satove, a zatim kucnite na **⌫**.

Štoperica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Štoperica**.

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Stop** da zaustavite merenje vremena. Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na **Resetuj**.

Tajmer

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Tajmer**.


Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite **×** van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

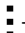Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.




Beleška

Koristite ovu aplikaciju da kreirate beleške i organizujete ih po kategoriji.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka

Kucnite na  u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

-  : Kreiraj ili postavi kategoriju.
-  : Umetni slike.
-  : Napravi snimak glasa za umetanje.

Da biste sačuvali belešku kucnite na **Sač.**

Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.





Traženje beleški


Kucnite na  u listi beleški i unesite ključnu reč da tražite beleške koje sadrže tu ključnu reč.

Snimač govora

Snimanje govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.



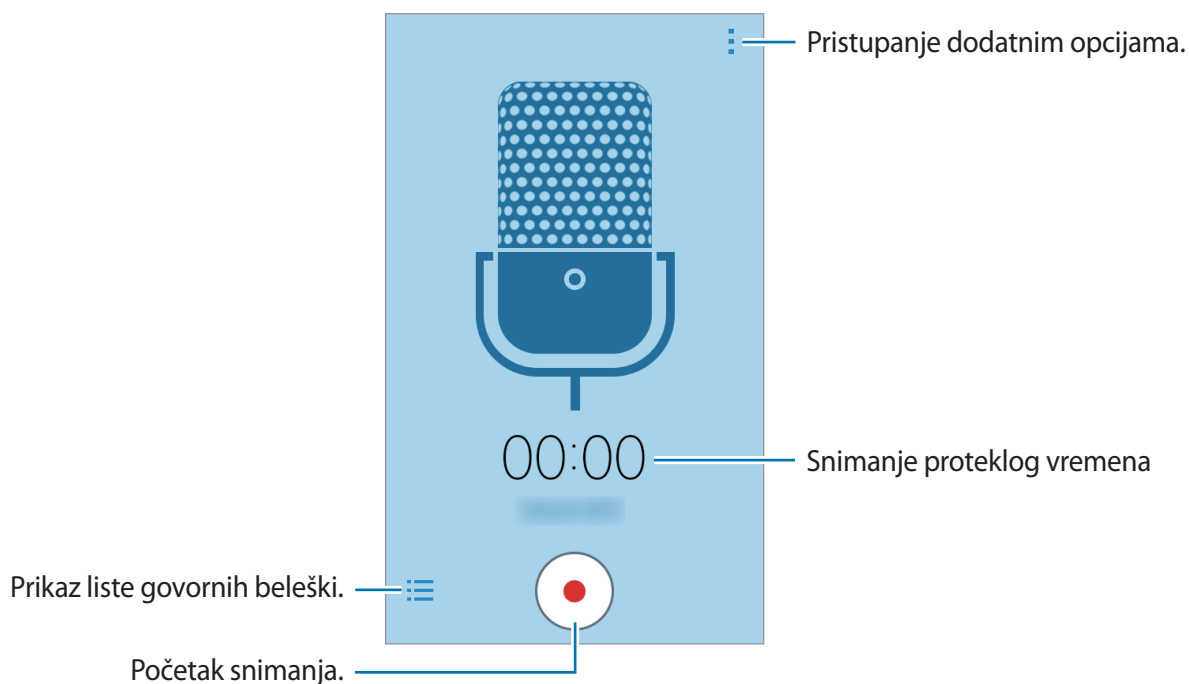

Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski simbol. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Da biste prekinuli snimanje, kucnite na . Kucnite na  da biste dovršili snimanje.



Reprodukcija govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Kucnite na  i izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  /  : Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Radio

Slušanje FM radija


Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.

Pre korišćenja ove aplikacije, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.




FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.

Kucnite na  da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.

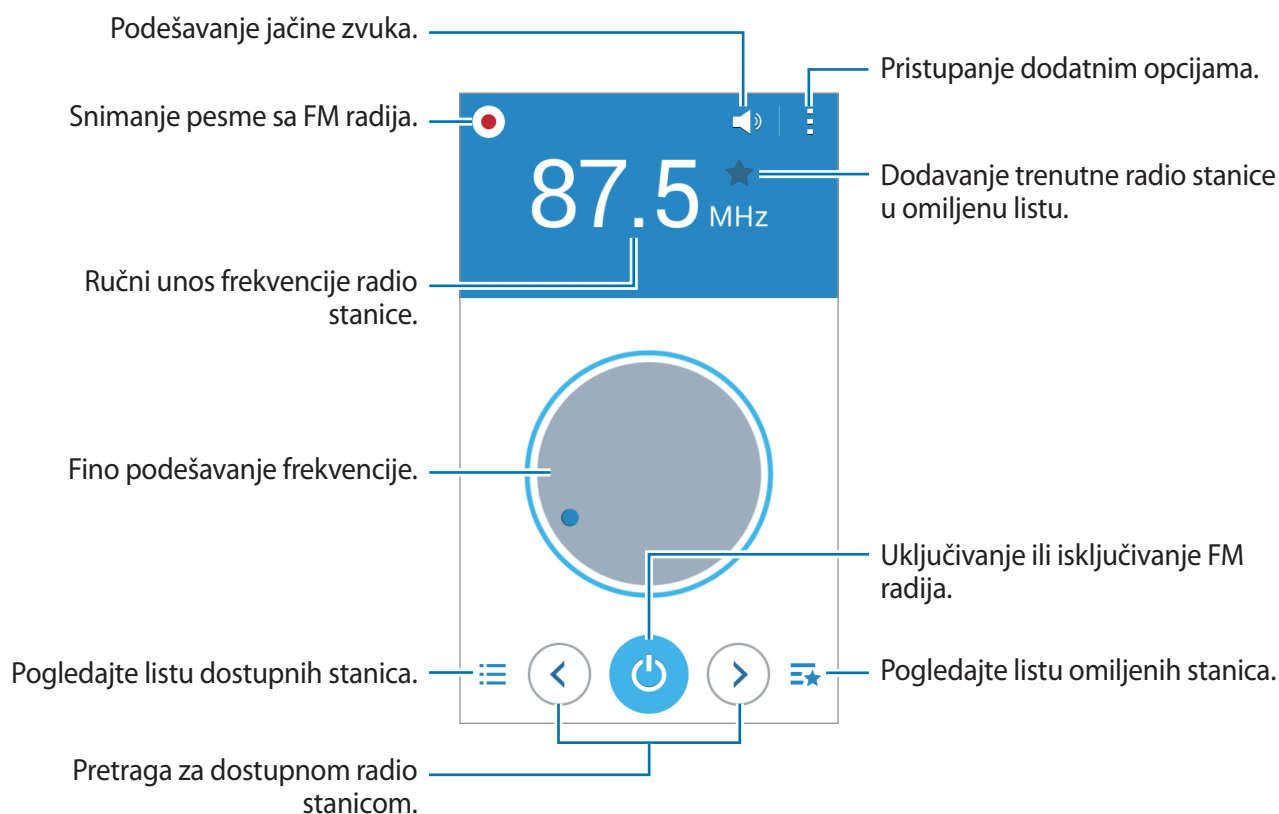

Pretraživanje radio stanica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.

Kucnite na  → **Skeniraj**, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.

„Google“ aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Pogledajte [Postavljanje naloga](#) za više informacija.

Za prikaz više informacija o aplikaciji, glavni ekran svake aplikacije, i kucnite na  → **Помоћ**.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Chrome

Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.

Gmail

Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.

Google+

Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.

Маре

Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita mesta.

Google Play музика

Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.

Play филмови и ТВ

Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa **Play продавница**.

Play књиге

Preuzmite razne knjige sa **Play продавница** i pročitajte ih.

Play новинарница

Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.

Play игре

Preuzmite igrice sa **Play продавница** i igrajte ih sa drugima.

Диск

Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.

YouTube

Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.

Слике

Upravlјajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na **Google+**.

Hangouts

Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok ćaskate.

Google

Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.

Гласовна претрага

Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.

Google подешавања

Konfigurішите postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

Povezivanje sa drugim uređajima

Bluetooth

O „Bluetooth“ funkciji

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, kucnite na dugme **Bluetooth** da biste ga aktivirali a zatim kucnite na **Skeniraj**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

Da biste podesili da uređaj bude vidljiv za druge uređaje, kucnite na ime uređaja.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde automatski generisane lozinke.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.

3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na oba uređaja kao potvrdu.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na → **Bluetooth**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.


Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti. Odnosno, postavite uređaj da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Download**.

Rasparivanje Bluetooth uređaja




- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**.
Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.
- 2 Kucnite na  pored imena uređaja za rasparivanje.
- 3 Kucnite na **Raspari**.

Wi-Fi Direct

O „Wi-Fi Direct“-u

„Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem „Wi-Fi“ mreže bez korišćenja pristupne tačke.


Povezivanje sa drugim uređajima

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno da biste ga aktivirali.
- 2 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
- 3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Da biste povezali više uređaja, kucnite na  → **Višestruko povezivanje**.
Da biste promenili ime uređaja, kucnite na  → **Preimenuj uređaj**.
- 4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju da biste potvrdili.

Slanje i prijem podataka

Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.


Slanje slike

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
- 4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Download**.

Prekidanje veze uređaja

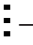- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**.
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
- 3 Kucnite na **Završi povezivanje** → **OK** da biste prekinuli vezu uređaja.

NFC (za modele sa NFC-om)

O NFC funkciji

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.




Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Korišćenje NFC funkcije

Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje, možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** da biste ga aktivirali.

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poledini uređaja, NFC oznaci. Pojavljuju se informacije sa oznake.

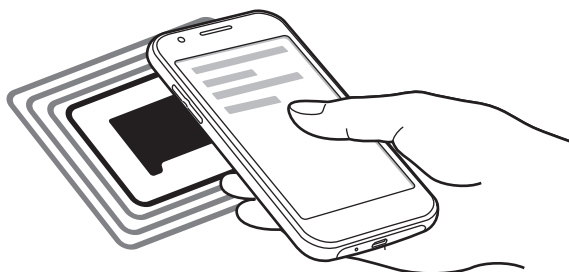

Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** da biste ga aktivirali.

Dodirnite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poledini uređaja čitaču NFC kartica.

Da biste podesili aplikaciju podrazumevanog plaćanja, kucnite na **Kucni i plati** i odaberite aplikaciju.



Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su veb stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

- 1 Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** da biste ga aktivirali.
- 2 Kucnite na **Android Beam**, a zatim prevucite dugme **Android Beam** da biste ga aktivirali.
- 3 Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
- 4 Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje.**, kucnite ekran uređaja za slanje stavke.

Mobilno štampanje

Povežite uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili „Wi-Fi Direct“-a, i štamajte slike ili dokumente.



Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenti štampača

Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Štampanje** → **Dodaj štampač**, i tražite dodatne komponente štampača u **Play продавница**. Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.

Povezivanje sa štampačem

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Štampanje**, izaberite dodatnu komponentu, a zatim kucnite na prekidač u gornjem desnom delu ekrana da biste je aktivirali. Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj. Izaberite štampač za korišćenje kao podrazumevani štampač.

Da biste ručno dodali štampače, izaberite dodatnu komponentu, kucnite na **:** → **Dodaj štampač** → **+**, unesite detalje a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili postavke štampanja, izaberite dodatnu komponentu štampača i kucnite na **:** → **Podešavanja štampanja**.

Sadržaj štampanja

Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na **:** → **Štampanj**, a zatim odaberite štampač.

Menadžer uređaja i podataka

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“ (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung. Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster „Ažuriraj“ u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ za više informacija o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.



- Ne isključujte uređaj iz računara dok se reprodukuju datoteke sačuvane na uređaju na povezanom računaru. Nakon što završi reprodukcija datoteke, isključite uređaj iz računara.
- Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno uređaj na USB port računara.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite kasnije.

Korišćenje „Google” naloga

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.
- 2 Kucnite na **Bekap i resetovanje** i označite **Bekapuj moje podatke**.
- 3 Kucnite na **Rezervni nalog** i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.



Da biste vratili podatke, morate da se prijavite se na svoj „Google” nalog u čarobnjaku za postavku. Možete da pokrenete i otvorite čarobnjak za postavku tako što ćete obaviti resetovanje fabričkih podataka na uređaju. Ako se ne prijavite na svoj „Google” nalog preko čarobnjaka za postavku, nećete moći da vratite rezervnu kopiju podataka.

Obavljanje resetovanja podataka

Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Pogledajte [Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#) za više informacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Izbriši sve**. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.



Podržane funkcije se mogu razlikovati ili mogu biti drugačije označene, u zavisnosti od toga da li je uređaj predviđen za jednu ili dve SIM kartice.

VEZE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** da biste ga aktivirali.

Da biste koristili opcije kucnite na ⋮.

- **Skeniraj:** Potražite dostupne mreže.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivirajte „Wi-Fi Direct“ i povežite uređaje direktno preko Wi-Fi funkcije da bi podelili datoteke.
- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **Dugme za WPS:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **Unos PIN-a za WPS:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Kucnite na ⋮ → **Napredno** → **Ostavi Wi-Fi uključen u režimu spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli dodatne troškove, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Bluetooth**, a zatim kucnite na prekidač **Bluetooth** da biste ga aktivirali.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Trajanje vidljivosti:** Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi:** Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“-a.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Koristite uređaj kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima. Pogledajte [Vezivanje i Mobilna pristupna tačka](#) za više informacija.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

- **Mobilna pristupna tačka:** Koristite Wi-Fi mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Možete da koristite ovu funkciju kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu podešavanja obeležite **Profil letenja**.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Upotreba podataka**.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Postavite mesečni datum resetovanja za kontrolu korišćenja podataka između dva perioda.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija, kao što je kalendar ili e-pošta. Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog u opciji **Podešavanja** → **LIČNI**.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite Wi-Fi mobilne pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Menadžer SIM kartice (modeli sa dve SIM kartice)

Aktivirajte vašu SIM ili USIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Menadžer SIM kartice**.

- **Glasovni poziv:** Izaberite SIM ili USIM karticu za govorne pozive.
- **Video poziv:** Izaberite SIM ili USIM karticu za video pozive.
- **Mreža za prenos podataka:** Izaberite SIM ili USIM karticu za prenos podataka.
- **Dvostruki SIM uvek uključen:** Podesite uređaj tako da dozvolite dolazne pozive na drugu SIM ili USIM karticu za vreme poziva.



Kada je ova funkcija omogućena, možete snositi dodatne troškove za prosleđivanje poziva u zavisnosti od regiona i dobavljača usluga.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Lokacija**, a zatim kucnite na prekidač **Lokacija** da biste ga aktivirali.

- **Režim:** Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTEVI ZA LOKAC.:** Pregledajte koje aplikacije su zahtevale informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i korišćenju baterije.
- **USLUGE LOKACIJE:** Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.

NFC (za modele sa NFC-om)

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** da biste ga aktivirali.

- **Android Beam:** Uključite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su veb stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **Kucni i plati:** Podesite podrazumevanu aplikaciju za mobilno plaćanje.



Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Štampanje

Konfigurirajte postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Štampanje**.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još mreža**.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka (APN-ova).
- **Mrežni režim rada SIM 1 / Mrežni režim rada SIM 2** (modeli sa dve SIM kartice): Izaberite tip mreže.
Mrežni režim rada (modeli sa jednom SIM karticom): Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i ručno registrujte mrežu.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

UREĐAJ

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvuk**.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Tonovi zvona** (Modeli sa dve SIM kartice):
 - **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
 - **Obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Tonovi zvona** (Modeli sa jednom SIM karticom): Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
- **Obaveštenja** (Modeli sa jednom SIM karticom): Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada kucnete tastere na tastaturi.
- **Zvuci dodira:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ekran**.

- **Tapet:**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključan ekran:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Spoljni režim:** Aktivirajte spoljni režim da biste olakšali gledanje u svetlim uslovima.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme do isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da pokrene čuvara ekrana kada se uređaj puni ili je povezan sa priključnom bazom.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina slova:** Promena veličine fonta.

Zaključan ekran

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran**.

- **Zaključavanje ekrana:** Promenite način zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
- **Prečica za kameru:** Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Poziv**.

- **Odbijanje poziva:**
 - **Režim automatskog odbijanja:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona.
 - **Lista za automatsko odbijanje:** Upravlajte telefonskim brojevima sa liste za automatsko odbijanje.
 - **Podesi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.

- **Prihvatanje/ završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj da odgovara na poziv kada pritisnete taster „Početak“.
 - **Pritis. na tast. za uklj.:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Iskaćući prozori o pozivima:**
 - **Iskaćuća obaveštenja o pozivu:** Postavite uređaj da prikaže iskaćući prozor kada primite dolazni poziv dok koristite aplikacije.
 - **Iskaćući status razgovora:** Postavite uređaj da prikaže iskaćući prozor koji pokazuje status poziva dok koristite aplikacije.
- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikazite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Preusmeravanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja (FDN) da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz vašu SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročanika:** Podesite uređaj da se oglasi zvukom kada kucnete tastere na tastaturi.
- **Sakrij moj video zapis:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

- **Govorna pošta** (modeli sa dve SIM kartice):
 - **Usluga govorne pošte:** Izaberite dobavljača usluge govorne pošte.
 - **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Usluga govorne pošte** (modeli sa jednom SIM karticom): Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte** (Modeli sa jednom SIM karticom): Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Menadžer aplikacija**.

LIČNI

Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi**.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bekap i resetovanje**.

- **Bekupuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na „Google“ serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Direktan pristup:** Postavite uređaj da aktivira izabrane menije za pristup kada tri puta pritisnete taster „Početak“.
- **Prihvatanje/ završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj da odgovara na poziv kada pritisnete taster „Početak“.
 - **Pritis. na tast. za uklj.:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Režim jednog kucanja:** Podesite ovaj uređaj da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem.
- **USLUGE:** Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
- **TalkBack:** Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv. Da biste videli informacije o pomoći kako biste naučili da koristite ovu funkciju, kucnite na **Podešavanja** → **Покрени водич „Истраживање додиром“**.
- **Izgovaraj lozinke:** Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana.
- **Veličina slova:** Promena veličine fonta.
- **Negativ boja:** Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
- **Uvećanje pokretima:** Podesite uređaj da uveća ili umanja prikaz pokretima prstiju.
- **Prečica za pristupačnost:** Podesite uređaj da aktivira funkciju TalkBack kada pritisnete i zadržite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta:** Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „TalkBack“ aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.
- **Obaveštenje blicem:** Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Google titlovi:** Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Google i promeni postavke zatvorenih naslova.

- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Balans zvuka:** Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.
- **Kašnjenje nakon kucanja i držanja:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije:** Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije.

SISTEM

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jezik i unos**.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Srpski:** Odaberite podrazumevani izgled tastature.
- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.

- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Prevlač. prstom po tast.:**
 - **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju kuckanja na tastaturi.
 - **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutoog znaka.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.

Govorna pretraga


- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Снимак говора:** Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Откривање фразе „Ok Google“:** Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj da omogući unos glasom ključnih reči za pretragu reko mikrofona „Bluetooth“ slušalice kada su „Bluetooth“ slušalice priključene.

Opcije čitanja teksta

- **ŽELJENI TTS MEHANIZAM:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Datum i vreme**.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pribori

Promenite podešavanja dodatne opreme.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pribori**.

- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori. Ovu funkciju možete koristiti samo za neke metode zaključavanja ekrana.

Režim izuzetne uštede energije

Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji. Pogledajte [Funkcija štednje energije](#) za više informacija.

Na ekranu postavke kucnite na **Režim izuzetne uštede energije**, a zatim kucnite na dugme **Režim izuzetne uštede energije** da biste ga aktivirali.



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Baterija**.

- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Memorija**.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Zaštita

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita**.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.

- **Potvrdi aplikacije:** Postavite uređaj da proveri da li aplikacije sadrže štetan sadržaj pre instalacije.
- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske komande:** Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
- **Upozorenje o promeni SIM kartice:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
- **Idi na sajt:** Pristupite veb lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na veb lokaciji „Find my mobile“.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kod koji se koristi za pristupanje podacima na SIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O uređaju**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija „Zaključaj SIM karticu“.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj. Ako je vaš uređaj blokirani i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Izbriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofoni.
- Proverite da li je mikrofoni blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite bateriju ili zamenite bateriju ako može da je zameni korisnik.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili zamenite bateriju ako može da je zameni korisnik.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Autorska prava

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.